Boîtier de régulation électronique pour tonne à lisier 500

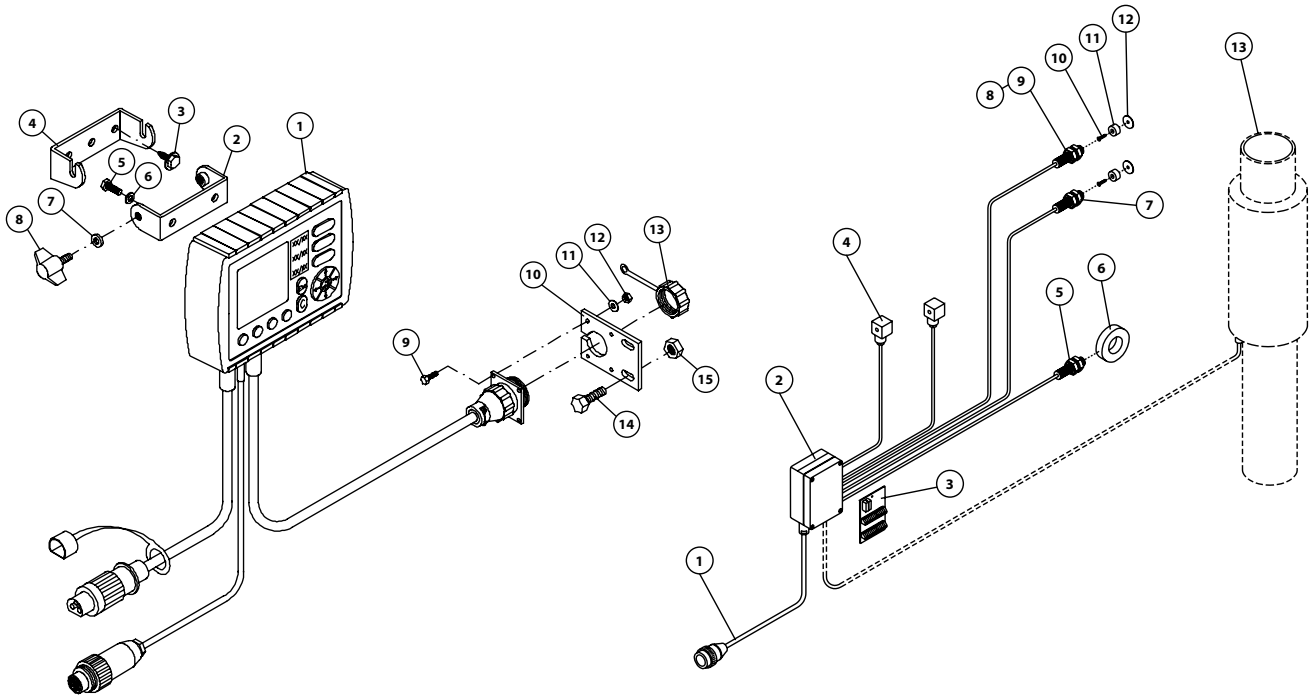

Boîtier de régulation électronique d'application de lisier 500

POS.	RÉFÉRENCE (LH UNIQUEMENT)	PIÈCES DE RECHANGE
1	903-508-XX	Ordinateur de commande d'application de lisier LH 500
2	844-044	Support de montage
3	826-621	Vis 6 mm 3 x 19
4	844-045	Support de montage
5	811-510	Vis M5 x 10
6	831-510	Rondelle frein, 6 mm
7	830-006	Rondelle, 5 mm
8	862-817	Vis à oreilles
9	814-312	Vis M 3 x 12
10	842-526	Support de montage
11	830-308	Rondelle, 3 mm
12	856-300	Écrou M 3
13	178-344	Écrou
14	827-616	Vis M 6 x 16
15	856-600	Écrou M6
16	020-508-XX	Manuel d'utilisation
17	015-508-XX	Manuel d'utilisation, Mini
18	010-500	Instructions pour raccord standard LH 500

Kit de montage du système de commande d'application de lisier pour le 500

POS.	RÉFÉRENCE (LH UNIQUEMENT)	PIÈCES DE RECHANGE
1	198-262	Câble machine
2	910-299	Boîtier de connexion, complet
3	900-164	Carte de circuit imprimé
4	197-048	Câble pour vanne magnétique
5	900-983	Capteur 3 noyaux (pompe)
6	906-200	Anneau magnétique
7	901-982	Capteur 2 noyaux
8	856-113	Écrou pour capteur
9	901-983	Capteur 3 noyaux (distributeur), 10 m (33″)
10	815-416	Vis M 4 x 16
11	775-803	Aimant
12	830-420	Rondelle, 4 mm
*13	904-855 902-954 902-956	Débitmètre 100 mm (4″) Débitmètre 140 mm (5″) Débitmètre 160 mm (6″)
14	010-508	Instructions pour raccord lisier LH 500